


Změna módu křížových ovladačů vysílače PHANTOM (verze 3.5 a novější)

1. Připravte si 3 mm křížový šroubovák, micro-USB kabel, vysílač pro Phantom a zapněte váš PC.
2. Z webových stránek PELIKAN DANIEL si stáhněte obslužný software pro vysílač Phantom:
<http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=68120> - v sekci „Ke stažení“
3. Vyšroubujte šrouby upevňující zadní víko vysílače a zadní víko opatrně sejměte. Pozor na napájecí kabely vedoucí ke schránce pro baterie. Vysílač rozevřete jako knihu, jak ukazuje obrázek níže.
4. Ujistěte se, že ve vysílači jsou vloženy baterie/akumulátory, napájecí kabel je zapojen na desce elektroniky a poté připojte micro USB kabel do zásuvky na desce elektroniky.

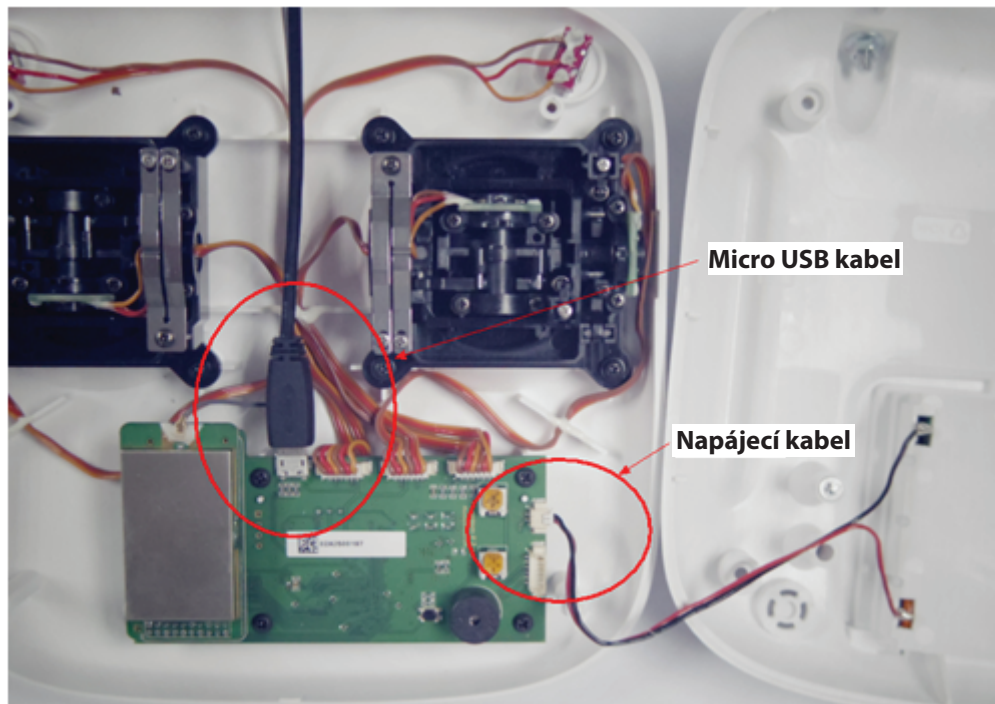

5. Spustíte obslužný software pro vysílač Phantom.



Phantom.exe
Assistan Application
Dji Innovations Technology Co.,...

6. Vstupte do hlavního menu stiskem ikony „Main“.
Zvolte mód křížových ovladačů „Stick Mode“ dle vašeho přání:



Mode 1 - plyn vpravo

Mode 2 - plyn vlevo

