


ATON – aktualizace firmware

1. Přejděte na adresu poslední verze firmwaru: <https://github.com/traxxas/ardupilot/releases/latest>
2. Vložte mikro SD kartu do čtečky karet připojené k počítači.
3. Zkopírujte soubor ze složky Downloads na mikro SD kartu.
4. Vyjměte mikro SD kartu ze čtečky karet.
5. Uvolněte dva šrouby a sundejte kabinu z kostry modelu.



6. Vložte mikro SD kartu do slotu pro mikro SD karty na modelu.

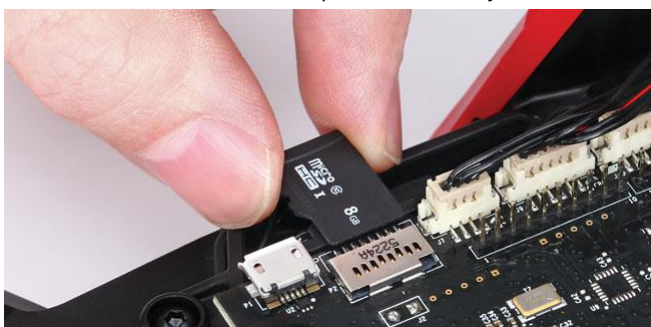

7. Zapněte vysílač a připojte baterii k Atonu.
 - Aton automaticky aktualizuje firmware.
 - Aton může aktualizovat více částí. Po každém upgradu Aton vydá zvukový signál a rozsvítí se odpovídající LED.
 - Aktualizace je dokončena, jakmile se rozsvítí LED diody původního režimu.
8. Po dokončení aktualizace firmware:
 - Vypněte Aton.
 - Vyjměte mikro SD kartu.
 - Smažte soubor .bin.

Pokud dojde během aktualizace firmwaru k přerušení napájení, Aton se automaticky pokusí o obnovu.

V případě potřeby je možné provést obnovu dat následovně:

1. Vložte mikro SD kartu do čtečky dat připojené k počítači.
2. Vytvořte si kopii souboru TRX-FMU-V2.bin
3. Přejmenujte tento soubor na UPGRADE.bin – je důležité psát název velkými písmeny, jinak se aktualizace nespustí.
4. Vyjměte mikro SD kartu ze čtečky karet.
5. Vložte mikro SD kartu do slotu v Atonu.
6. Zapněte Aton.
 - Aton provede aktualizaci firmware.
 - Po úspěšné aktualizaci firmwaru bude soubor UPGRADE.bin automaticky vymazán.